

吊下げ型室内物干し

チョイ干し!!ホセタ
HOSETA

TA6090-BPA・TA4560-BPA

室内専用 耐荷重
8.0Kg




- 本製品は室内専用です。
屋外では使用しない。
- 洗濯物干し以外の用途に使用しない。

取扱説明書

このたびは「吊下げ型室内物干し」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
この商品は室内で洗濯物を干す際に、天井から吊り下げるためのポールです。1本で直接ハンガーなどを吊すことができ、利用にならないときはポールを外せる省スペース設計です。当商品を2本設置することで、物干し竿もご利用できます。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

① 各部の名称

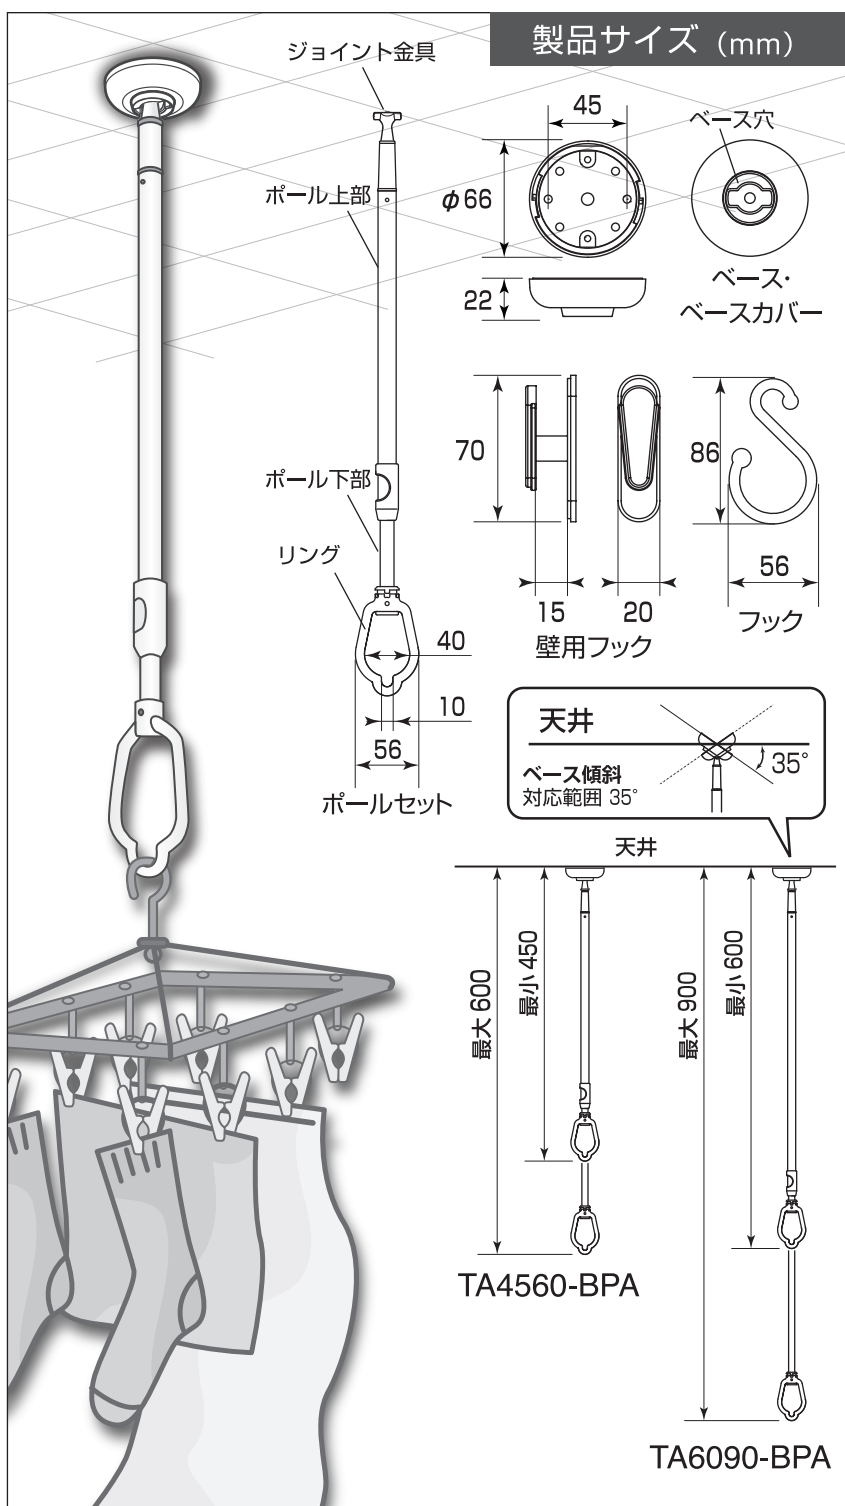

梱包内容をご確認いただき、不足、破損の有る場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。
この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項

⊘ 禁止行為 ⊘ 分解禁止

❗ 必ず行う

●第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は保証書を兼用しています。
大切に保管してください。

●本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店
もしくは弊社にご連絡ください。

名 称	略 図	員数	仕様・材質
ベース		1	ABS樹脂
ベースカバー		1	ABS樹脂
天井取付けネジ 4×50		2	ステンレス
ポールセット		1	アルミ 他
壁用フック		1	ABS樹脂 両面テープ付
壁用フック 取付けネジ4×16		2	ステンレス
フック		1	ABS樹脂
取扱説明書		1	

■もくじ■

① 各部の名称	1
② 安全上のご注意	2
③ 取付方法	
・ パーツ	2
・ ご使用前準備	3
・ 本体の取付方法	3
④ 使用方法	4-5
⑤ お手入れ方法	5
⑥ 故障かな?と思ったら	6
⑦ 保証規定(保証書)	6
⑧ 製品安全への取り組み	6
⑨ 基本仕様	6

② 安全上のご注意

●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。



警告

死亡や重傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●洗濯物の室内干し以外の用途に使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●コンロなど火気の近くに設置しない。洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。	火災の原因になる。
	●干している洗濯物が、エアコンなどの通気、ガスや火災報知センサーなどの妨げにならない場所に設置する。	火災や、換気不全などによる事故、器物損傷の原因になる。
	●小さな子どもがいる家庭では、ぶつかったり、ぶら下がったりしないように十分注意する。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●ボールを振り回したり、遊具などとして使用したりしない。	ケガや器物損傷の原因になる。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●室内専用のため、屋外では使用しない。	器物損傷のおそれがある。
	●耐荷重8kgを超えた総重量の洗濯物を吊さない。	器物損傷のおそれがある。
	●ボールに落下など強い衝撃を与えない。	器物損傷のおそれがある。
	●分解・改造をしない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●十分に強度が確保できる場所に取付ける。	器具損傷の原因になる。
	●本製品を使用中に、ネジを締め直してもぐらつきが直らない場合は使用を中止する。	器具損傷の原因になる。

■当製品で干せる洗濯物の目安

例えば4人家族の一日として…

長袖ワイシャツ・ブラウス **4着**

半袖シャツ・Tシャツ **4着**

靴下 (小物ハンガー使用) **5足**

バスタオル **2枚**

トレーナー **2枚**

合計約**7.5kg**

洗濯物の重さ

(ご参考にしてください)

〈当社調べ〉


	洗濯脱水時
長袖ワイシャツ(混紡)	約 250g
半袖シャツ(混紡)	約 200g
Tシャツ(綿)	約 200g
タオル(綿)	約 150g
バスタオル(綿)	約 500g
トレーナー(綿)	約 900g
Gパン(綿)	約 1000g
スカート(混紡)	約 600g
子供用スカートズボン(混紡)	約 300g



③ 取付方法

■ご使用前の準備

- ポール、吊り下げた洗濯物がドアの開閉や通行の妨げにならないよう設置場所を決めること。
- ジョイント金具を無理なくベースに差し込める場所に設置場所を決めること。
- ベース設置時は脚立などを使用して、安全で無理のない姿勢で作業すること。
- ⊕ドライバーと、キリ、下地検知器を用意すること。

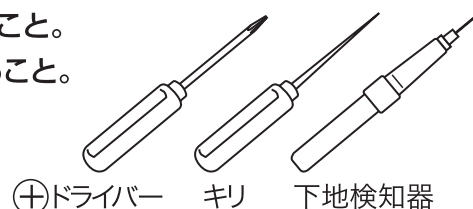


⊕ドライバー キリ 下地検知器

③ 取付方法

■ 躯体別の取付におけるご注意


■ 木製天井下地の時

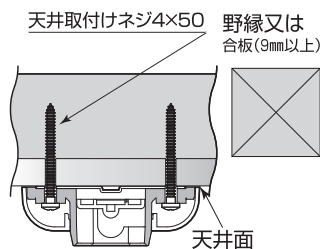


⚠ 注意

電動工具のみでの施行はやめてください。必ず、ネジ類の締め終わり手前で止めて最後は、手回し工具でネジの締め具合を確認しながら、取付けを行ってください。

■ 軽天下地の時

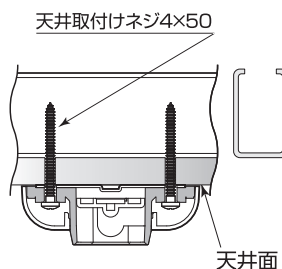

■ コンクリート天井の時

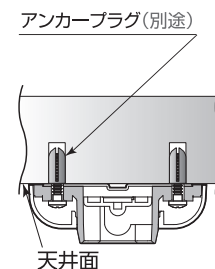

⚠ 注意

天井の下地が、軽天やコンクリートの場合の設置は、専門業者に相談・依頼すること。


■ ベースの取付方法

1. 市販の下地検知器を使って、ベースの設置位置を決定する。

- 1) 天井の野縁（下地）の位置を確認する。
- 2) 下地検知器を使って、設置位置を決定する。

2. キリでネジの下穴を開ける。

- 1) ベースを設置位置に当てて、鉛筆などでネジ穴の位置2箇所印をつける。
- 2) キリで10mm程度の深さの下穴を開ける。
※下穴が大きいとネジが十分効かないので注意する。
※ネジがななめにならないように、垂直に穴を開ける。

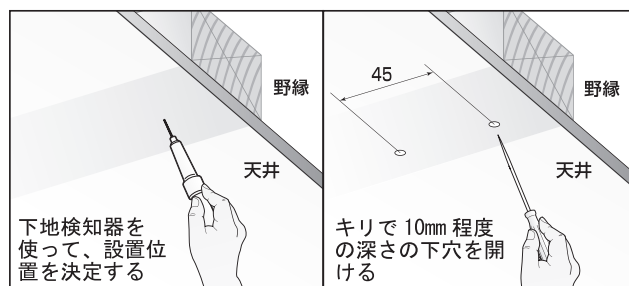


木くずなどが、目に入らないようにゴーグルなど保護具を装着すること。

3. ベースを天井にネジ止めする。

- 1) ベースを天井に当てる。
- 2) ベース穴にベース取付ネジを、交互に同じ力加減で締め付けていく。
- 3) ベースの両端をつかみ、ぐらつきがないかなど十分な強度が確保されていることを確認する。


4. ベースカバーをかぶせる。

- 1) ベースの切り欠けとベースカバーのツメを合わせてかぶせる。
- 2) 時計回りに「カチッ」という感触がするまで回す。

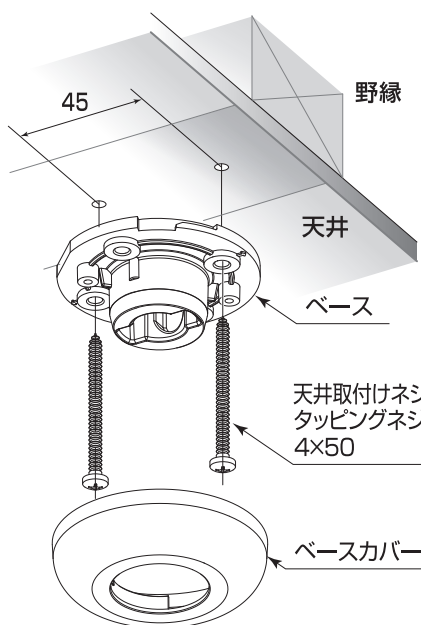

天井が傾斜時の取付方法

天井の傾斜方向と台座の長穴の方向を合わせ、躯体へ取付ける。

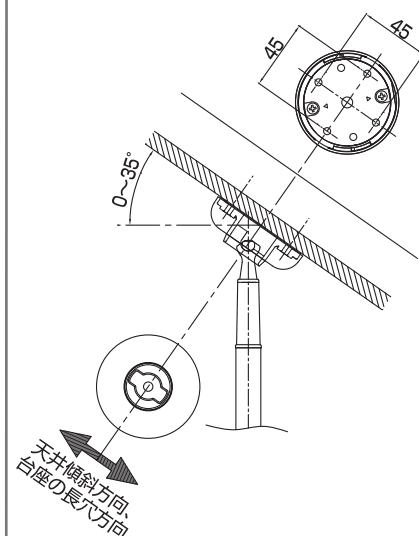

④ 使用方法



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	●洗濯物を吊るした状態で、ポール取り付け、取り外し、長さの調整を行わない。	器物損傷の原因になる。
⊘	●ベースは、TA6090-BPA、TA4560-BPA用に設計されている。類似品のポールを取り付けたり、他の用途に使用したりしない。	器物損傷の原因になる。
⚠	●2セットで使用するときは、洗濯物を均等に吊り下げる。	荷重が偏り器物損傷の原因になる。


④ 使用方法



- ネジのゆるみによるぐらつきが出た場合は放置せずに絞め直す。
またはネジ穴の位置を変えて設置し直す。
- 窓ガラスの近くに設置する場合は、強風時には使用せず、ポールをベースから外しておく。
- ポールの長さ調整は、ポールをベースから外した状態で行う。


■ポールの長さ調整の仕方

1. リングかみ合わせの凹凸を、かみ合わせる。
2. ポール上部を片方の手で持ち、リング（ポール下部）を反時計回りに回すと、ポールの接続部がゆるみ、長さ調整ができるようになる。
3. お好みの位置でリング（ポール下部）を時計回りに回して、ポール下部を確実に固定する。

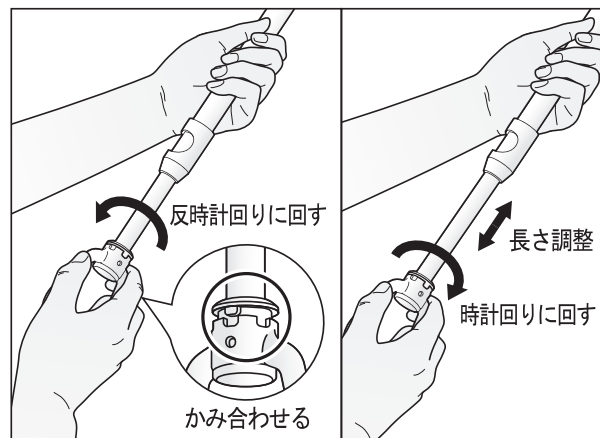

■ポールの取り付け方

1. ポールのジョイント金具を垂直にベースの穴に差し込む。
2. 軽く押し込んで時計回りに90度程度回転させる。
3. 押し込む力をゆるめると、バネの力でジョイント金具が押し戻されポールがベースにロックされる。
4. ポールを軽く動かし、確実にベースへはまっていることを確認する。
ポールを軽く左右にひねってみて、ジョイント金具が動かなければ正しく取り付けられている。

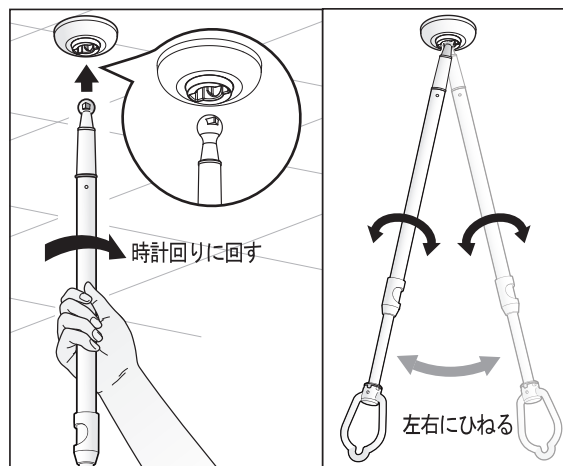


■ポールの取り外し方

1. ポールをベースに軽く押し込んで反時計回りに90度程度回転させる。
2. ジョイント金具をベースから引き抜く。



■物干し竿を使用する場合

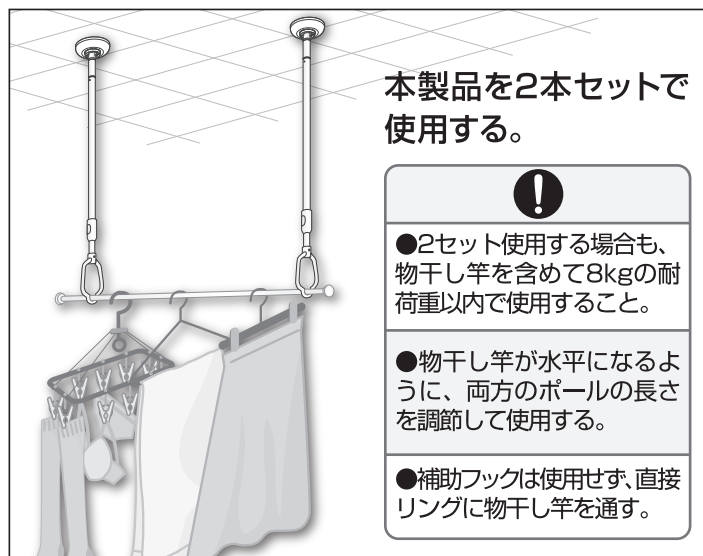

本製品を2本セットで使用する。



●2セット使用する場合も、物干し竿を含めて8kgの耐荷重以内で使用する。


●物干し竿が水平になるように、両方のポールの長さを調節して使用する。

●補助フックは使用せず、直接リングに物干し竿を通す。

④ 使用方法

ポールの収納方法について


使用しないときは、ポールをベースから外して、付属の壁用フックを使用するなど、適切な場所に保管する。

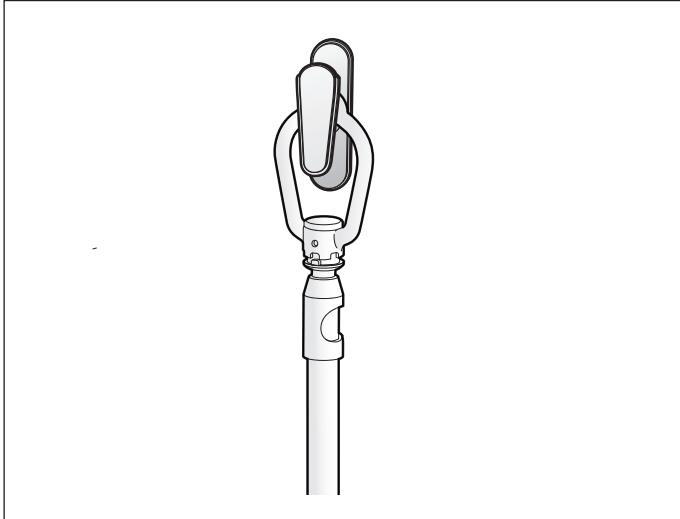

壁付用フックを用いて収納する

壁付用フックを、壁付用フック取付ネジを使って壁などに取り付ける。

※取付け場所の目安は、サッシの額縁など

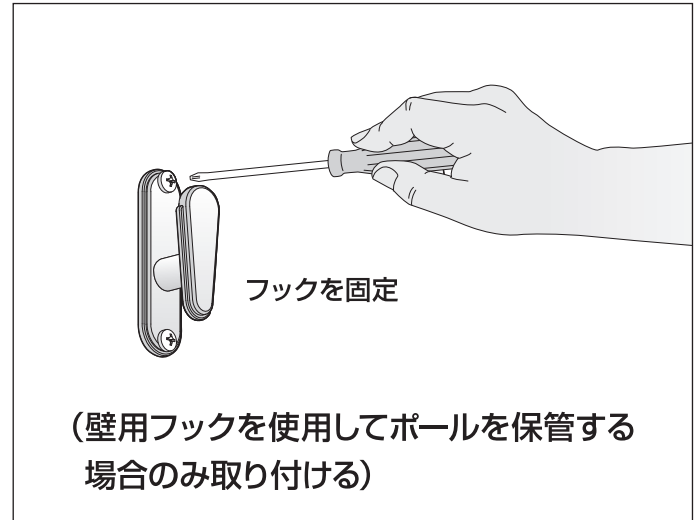

⑤ お手入れ方法



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがある。
	●固いブラシ・タワシなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。
	●ベースにぐらつきが無いか、定期的に点検し、異常があった場合は使用を中止する。	ケガや器物破損の原因になる。

- ポールは、ポールを伸ばしてから、水で塗らして固く絞ったやわらかい布などで汚れをふきとる。
- しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水で塗らして固く絞った布などでふきとる。
- ベースは、ベース穴などに異物が挟まったり、ホコリなどがたまっていたりする場合は取り除く。
- 汚れについては、ポールと同様に柔らかい布などでふきとる。



お手入れに次のものは使わないでください



- ×酸性やアルカリ性の洗剤 (トイレ用洗剤や住宅用洗剤など)
- ×漂白剤
- ×シンナーなどの有機溶剤
- ×ブラシなど硬いもの

うすめた中性洗剤



からぶき

やわらかい布で水気を完全にふき取ってください。



⑥ 故障かな？と思ったら

Q.スムーズにポールが伸縮しない。

- A.ベースに取り付けたままなど、不安定な状態で操作していませんか。→ベースから外して両手で操作する。
A.ポールの接続部をゆるめてから操作していますか。→ポールの接続部をゆるめてください。

Q.ポールがベースに取り付けられない。

- A.ポールをベース穴に斜めに差し込んでいませんか？→垂直に差し込んでください。
A.ポールの接続部がゆるんでいませんか？→ポールの接続部を締めてから取り付けてください。

Q.ベースがぐらつく。

- A.ベースの取付ネジが緩んでいませんか？→ベースカバーを外して、ネジを締め直してください。
設置箇所に問題がある場合は、場所を変えて設置してください。

⑦ 保証規定（保証書）

保証期間：お買い上げ日より 本体 1年

■保証期間：1年

この保証書は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償にて修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は保証期間内においても有償修理となります。

- (1)使用上の誤りや改造・不当な修理による故障や損傷。
- (2)お買い上げ後の落下・輸送による故障又は損傷。
- (3)火災・地震・水害等の天災地変ならびに公害など外部要因に起因する故障や損傷。
- (4)日本国外での使用。
- (5)本保証書の提示が無い場合また記入内容が不当な場合。
- (6)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (7)取付け不備による損傷。
- (8)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。

ここにレシートを
貼付けて保管ください。

⑧ 製品安全への取り組み



弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「製品安全情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はモバイルサイトへアクセスください。

⑨ 基本仕様

品 名：	【天井取付用】吊下げ型室内用物干しHOSETAホセタ	
用 途：	竿付室内用洗濯物干し	
型 番：	TA4560-BPA	TA6090-BPA
寸 法：	約450～600×66mm	約600～900×66mm
総重量：	約360g	約400g
材 質：	アルミ、ABS、PP、POMなど	
原産国：	中国	



タカラ産業株式会社

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F
TEL (06) 7711-3080
<http://www.takaranet.co.jp>

130830